


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO INSTALLATION INSTRUCTIONS

Techno AS 160 / *Technovation AS 160*

Cabide / Robe hook

código/code | 12201TB-xxx

Nº	Descrição/Description	Q
1	Bucha nylon 5x25 <i>Raw plug</i>	1
2	Fixador acessórios Techno As 160 <i>Inner sleeve</i>	1
3	Perno DIN 914 M4x4 com ponta cônica, inox <i>Grub screw</i>	1
4	Parafuso autrsc ISO7050 ST 4,2x45 C/H <i>Fixing screw</i>	1
5	Poste cabide Techno AS160 <i>Robe hook</i>	1

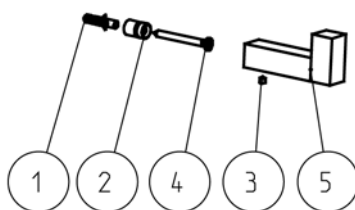

5663362
981TB000D00

TORNEIRAS / PLUMBING

CIFIAL Torneiras, S.A.
Portugal T +351 256 780 700 F +351 256 780 710 cifial@cifial.pt www.cifial.pt
CIFIALDECOR, S.A.
Espanha T +34 916 110 261 F +34 916 103 694 cifialdecor@infonegocio.com
CIFIAL UK, Ltd.
UK P +44 1933 402 008 F +44 1933 402 063 sales@cifial.co.uk www.cifial.co.uk
CIFIAL USA
USA P +1800 5284904 F +1800 5281969 info@cifialusa.com www.cifialusa.com

